


I AWO 8086

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- A. Spia "Ingresso acqua"
- B. Spia "Pulizia filtro"
- C. Spia "Porta chiusa"
- D. Spia "Waterstop"

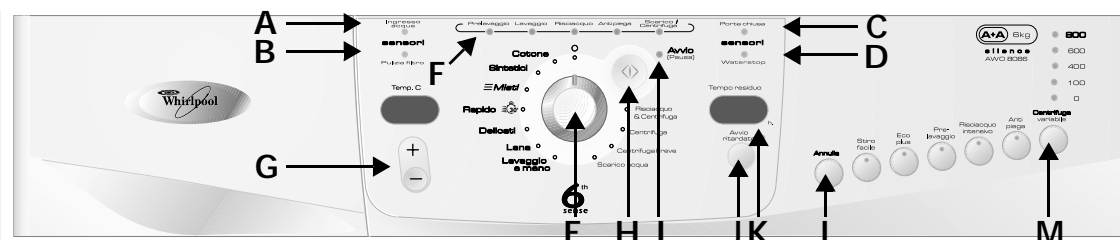

6th
sense

La tecnologia intelligente 6° Senso garantisce sempre risultati perfetti con la massima efficienza, con tutti i carichi di lavaggio.

SCHEDA PROGRAMMI

- E. Manopola programmatore
 - F. L'indicatore delle fasi del programma
 - G. Tasto selezione temperatura
 - H. Tasto "Avvio/Pausa"
 - I. Spia "Avvio/Pausa"
 - J. Tasto "Avvio ritardato"
 - K. Spia "Avvio ritardato"/"Indicatore tempo residuo"
 - L. Tasto "Annulla"
 - M. Tasto "Centrifuga variabile"
- Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia. In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le combinazioni non ammesse vengono disabilitate.

Programma	Simbolo di lavaggio	Tipo di carico/Note	Carico max kg	Detersivi e additivi			Opzioni							Velocità max. di centrifuga giri/min	Temperatura °C
				Ammorbidente	Lavaggio Principale	Pre-lavaggio	Avvio ritardato	Stiro facile	Eco Plus	Pre-lavaggio	Risciacquo Intensivo	Anti Piega	Centrifuga variabile		
Cotone		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino da mediamente a molto sporchi. Nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio. Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione "Prelavaggio".	6,0	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	800	Da 20 a 95
Sintetici		Camicette, magliette, grembiuli ecc di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone da mediamente a molto sporchi.	2,5	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	* ¹⁾	600 ¹⁾	Da 20 a 60
Misti		Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	3,0	*	Sì	—	*	*	—	—	*	*	*	800	Da 30 a 60
Rapido		Indumenti esterni indossati per breve tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone.	3,0	*	Sì	—	*	*	—	—	*	*	*	800	Da 20 a 30
Delicati		Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	1,5	*	Sì	*	*	—	—	*	—	*	* ¹⁾	600 ¹⁾	Da 20 a 40
Lana		Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.	1,0	*	Sì	—	*	—	—	—	—	*	* ¹⁾	600 ¹⁾	Da 20 a 40
Lavaggio a mano		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Al termine di questo programma viene eseguito un ciclo di centrifuga molto delicata.	1,0	*	Sì	—	*	—	—	—	—	*	* ²⁾	400 ²⁾	Da 20 a 30
Risciacquo & Centrifuga	—	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".	6,0	*	—	—	*	*	—	—	*	*	*	800	—
Centrifuga	—	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	6,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	800	—
Centrifuga breve	—	Programma con ciclo di centrifuga breve. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Lana".	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	—	* ¹⁾	600 ¹⁾	—
Scarico acqua	—	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piega".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: opzionale / Sì : dosaggio richiesto


¹⁾ Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 600 giri/min.

²⁾ In questo programma la velocità di centrifuga predefinita può essere aumentata fino a 400 giri/minuto.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05585

TABELLA CONSUMI

Programma	Manopola termostato (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)*
Cotone	95	6,0	54**	1,90	2:00
Cotone	60	6,0	49	1,14	2:20
Cotone con "Eco Plus"***	60	6,0	49	1,02	2:30
Cotone	40	5,0	44	0,60	2:05
Sintetici	60	2,5	55	0,80	1:30
Sintetici	40	2,5	55	0,60	1:20
Misti	40	3,0	45	0,50	1:00
Rapido 	30	3,0	37	0,40	0:30
Delicati	30	1,5	60	0,50	0:45
Lana	30	1,0	60	0,30	0:40
Lavaggio a mano	30	1,0	45	0,30	0:40

Il ciclo di prelavaggio può aumentare la durata del lavaggio. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

* L'indicatore del tempo residuo può eventualmente visualizzare valori diversi da quelli riportati in tabella, in quanto tiene conto delle relative condizioni di impiego della lavatrice.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

***Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici

INTRODURRE I DETERSIVI, CHIUDERE L'OBLO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla tabella dei programmi o nel capitolo "Detersivi e additivi" del libretto di istruzioni.

1. Portare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
2. L'indicatore del tempo residuo visualizza la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia sopra il tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.
3. L'indicatore delle fasi del programma e della velocità di centrifuga predefinita per il programma selezionato si accendono. La temperatura raccomandata (vedere l'indicatore) può essere modificata premendo il tasto **"+/-"**.

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia.

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le combinazioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

Tasto "Stiro facile"

- Può essere utilizzato con i programmi Cotone, Sintetici e Misti per rendere più facile la successiva stiratura.
- Aumenta la quantità d'acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

Tasto "Eco Plus"

- Grazie alla modifica del profilo delle temperature e a un programma leggermente più lungo, offre la combinazione ottimale tra eccellenti risultati di lavaggio e consumi energetici ulteriormente ridotti.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.

Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti Piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Misti" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

Nota: Il programma si arresta nella fase "Anti Piega" e la spia "Anti Piega" dell'indicatore delle fasi del programma è accesa.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.

- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto quando la spia accanto lampeggia.

Tasto "Centrifuga variabile"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare il programma e la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma con 1 - 23 ore di ritardo;
- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto "Avvio ritardato" si accende e si spegne quando inizia il programma.
- La spia "Avvio ritardato" si spegne quando il programma si avvia e viene visualizzato il tempo residuo.
- È possibile ridurre in un momento successivo il numero di ore preselezionato premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per terminare l'opzione "Avvio ritardato".

- **..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa":**
 - Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off/0".
 - Selezionare di nuovo il programma e le opzioni desiderate e premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per avviare il programma.
- **..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa":**
 - Premendo il tasto "Annulla" per almeno 3 secondi, l'orario dell'avvio ritardato scompare dall'indicatore del tempo residuo;
 - a questo punto, avviare il programma selezionato premendo due volte il tasto **"Avvio/Pausa"**
 - o ruotare la manopola del programmatore nella posizione "Off/0" e scegliere un altro programma.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende.

Gli indicatori segnalano le fasi raggiunte del programma. Dopo l'avvio del programma, l'indicatore si sposta da "Lavaggio", a "Risciacquo", a "Centrifuga" muovendosi da sinistra a destra.

Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.



SPIE ROSSE

"Ingresso acqua"

L'alimentazione di acqua all'apparecchio è assente o insufficiente. Aprire il rubinetto dell'acqua: se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nel libretto di istruzioni.

"Pulizia filtro"

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o se occorre pulire il filtro; in quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni ("Rimozione del filtro").

"Porta chiusa"

La spia rimane accesa per tutto il tempo in cui è in corso un programma di lavaggio per indicare che l'oblò non può essere aperto. Quando la spia si spegne, l'oblò può essere aperto.

"Waterstop"

L'accensione della spia Waterstop può essere causata da una perdita nell'apparecchio o nel tubo. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nel libretto di istruzioni.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- L'indicatore del tempo residuo visualizza "0:00" e tutte le spie dell'indicatore delle fasi del programma sono spente.
- 1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off/0".
- 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
- 4. Lasciare socchiuso l'oblò per lasciare asciugare il cestello.

MODIFICA DI PROGRAMMA, TEMPERATURA E OPZIONI A PROGRAMMA AVVIATO

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma (e la relativa temperatura), le opzioni e la velocità di centrifuga desiderate.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (ANNULLA) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine.

- Premendo il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi, l'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.